


10. Öppna sedan filmluckan (G). Vrid med transportvredet (I) fram filmen till siffran "1" blir synlig i öppningen.
11. *Ställ därefter räkneverket genom att vrida transportvredet (I) motsols till stopp. Siffran "1" framträder då i fönstret (K).*
12. Filmindikatorn (H) anger filmhastigheten (ASA och DIN). Genom att vrida mittpartiet markerar man samtliga filmtyper symboliskt: svartvitt, "sol" för dagsljus, "lampa" för konstljus, "+" för positiv och "-" för negativ färgfilm.
13. *Sedan tolfte bilden exponerats inträder automatiskt exponeringsspärr. Kameran göres därefter inställningsklar genom vanlig rattmanöver. Indikatorn i kamera- och magasin-fönstren visar nu vit signal. Därefter sker slutspolning med transportvredet (I).*
14. Kontrollera alltid att Ni vid magasinbyte har samma färg i indikatorfönstren (J).

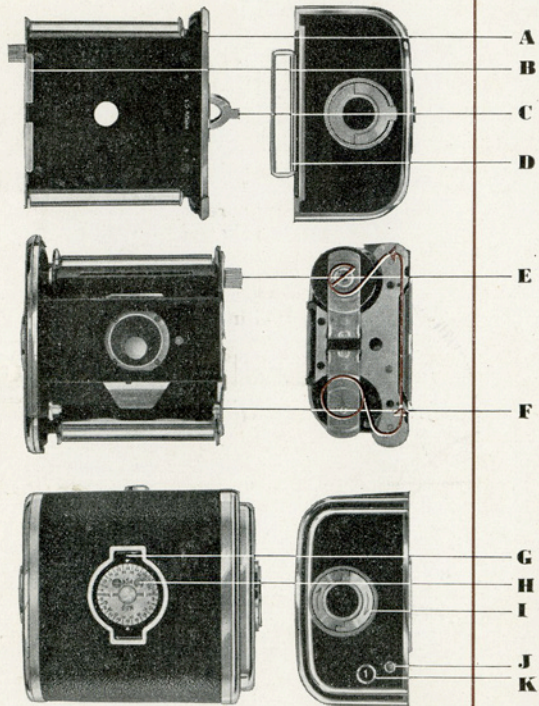



BEHANDLA MAGASINET RÄTT

1. Kassettlocket (D) insättes och utdrages vinkelrätt mot magasinet. Kassettlockets bockning bör alltid peka mot kamerakroppen.
2. Vid laddning frigöres först spolhållaren (A) genom att spolhållarlåset (C) vrides motsols.
3. Därefter drages spolhållaren (A) ut. Spolhållarlåset (C) vrides tillbaka medsols så att filmklämmorna (B) öppnas.
4. Vik ut spolklaffarna (E och F) så att film- och tomspolarna kan sättas in.
5. Tomspolen placeras i fästet med refflat vred (E). Filmspolen i den andra (F).
6. Håll nu tummen över filmrullen. Drag ut ca. 10 cm papper. Papperets svarta sida mot Er.
7. För in papperet under filmklämmorna (B). Fäst skyddspapperet genom att vrida spolhållarlåset (C) motsols.
8. Pappersfliken fästes i tomrullen (E). Papperet sträcker genom att det refflade vredet vrides.
9. Den laddade spolhållaren föres nu in i magasinet. Lås spolhållaren och frigör papperet genom att vrida spolhållarlåset (C) medsols.